対象機種以外との施工について

接続対象以外の機器でも、オプションの取付パーツ（無線ユニット取付板）を使用すると施工対応できます。（無線ユニット取付板は、別途ご購入ください。）

■施工対応できる機種と、必要な無線ユニット取付板一覧表

対応機種	SA-156Ea SA-158E LS-E851	SA-258E SW-103E KA-258E	SA-156E
無線ユニット取付板の型式名	OU-101	OU-102	OU-103

製造元

新コスモス電機株式会社

本　　社	〒532-0036 大阪市淀川区三津屋中2-5-4	TEL (06) 6308-2310 (代)
東京支社	〒105-0013 東京都港区浜松町2-6-2 (藤和浜松町ビル3F)	TEL (03) 5403-2707 (代)
中部支社	〒461-0004 名古屋市東区葵3-15-31 (住友生命千種第2ビル5F)	TEL (052) 933-1680 (代)
札幌営業所	〒004-0012 札幌市厚別区もみじ台南3-10-7	TEL (011) 898-1611 (代)
仙台営業所	〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡4-12-7 (ティエヌビルディング4F)	TEL (022) 295-6061 (代)
新潟営業所	〒950-0855 新潟市東区江南6-2-1 (ヨシックスビル)	TEL (025) 287-3030 (代)
静岡営業所	〒422-8062 静岡市駿河区稲川3-1-20 (ハギワラビル2F)	TEL (054) 288-7051 (代)
北陸営業所	〒920-0065 金沢市二ツ屋町8-1 (アーバンユースフルビル2F)	TEL (076) 234-5611 (代)
広島営業所	〒730-0851 広島市中区榎町9-4	TEL (082) 294-3711 (代)
九州営業所	〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3-1-1 (NORITZビル5F)	TEL (092) 431-1881 (代)

この取扱説明書は、再生紙を使用しています。

CMS02CT _ (01) _

保証書

商品名　火災警報器用連動無線ユニット 親機 CM-102
型式名　火災警報器用連動無線ユニット 子機 CM-201

このたびは火災警報器用連動無線ユニットをお取り付けいただき誠にありがとうございました。保証期間中万一異常を生じた場合は、速やかに販売店に連絡し、本書を提示してください。

次の要領で下記の販売店が交換します。

●保 証 期 間… お取り付け後5年間
機器設置後、お取付日を下記欄にご記入ください。
お取り付け後5年間が保証期間になります。

●保 証 適 用… 取扱説明書に基づく正常な使用状態で保証期間内に故障した場合はお申し出により無償で交換します。
但し電池は保証対象外です。

●保証適用除外… 電池寿命、および裏面に記載してある事項の場合

●アフターサービス等について、ご不明の場合は販売店にお問合せください。

お取付日	年　月　日
製造番号（親機）	□□・□□－□□□□□□
製造番号（子機）	□□・□□－□□□□□□
（実施者）販売店	〒　TEL

（販売店は必ず記入してください）

（保証者）製造元	新コスモス電機株式会社 〒532-0036 大阪市淀川区三津屋中2-5-4 TEL 06-6308-2310（代）

COSMOS

家庭用

火災警報器用連動無線ユニット

親子セット　型式名 **CMS-02**
子　　機　型式名 **CM-201**

取扱説明書 保証書付

このたびは、火災警報器用連動無線ユニットを、お取り付けいただきありがとうございます。
ご使用になる前に、この取扱説明書を最後までお読みいただき、正しくお使いください。
お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。
なお、万一、本書を紛失されたときは、販売店にお問い合わせください。

この無線ユニットは、火災の発生を未然に防止する装置ではありません。
火災などによる損害については、責任を負いかねますのでご了承ください。

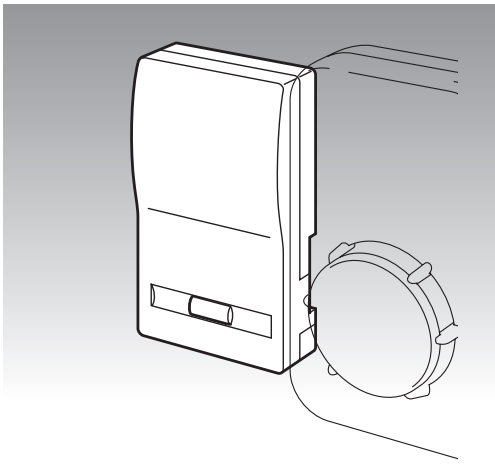

接続対象機器
SA-156Ec・SA-158Ec

安全上のご注意

ご使用前に必ずお読みいただき、お客様や他の人々への危害や損害を未然に防止するために、必ずお守りください。

注意事項は、誤った取り扱いによる危害や損害の程度を、以下の表示で区分しています。

⚠警 告　誤った取り扱いをすると「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容を示します。

⚠注 意　誤った取り扱いをすると「傷害を負う可能性および物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容を示します。

絵表示の内容

- 「一般的な禁止」事項を示しています。
- 「分解禁止」事項を示しています。
- 「水ぬれ禁止」事項を示しています。
- 「必ず行う」事項を示しています。

⚠警 告

必ず行う

心臓ペースメーカーなどの体内植込型医用電気機器をお使いの方は、必ず使用前に医師に相談してください。
本機からの電波が作動に影響を与える恐れがあります。

⚠注 意

分解禁止

分解や改造はしないでください。
発火・故障の原因となります。

禁 止

取付位置を移動させないでください。
正常に動作しない原因となります。
取付位置を変える必要が生じたときは、販売店にご相談ください。

必ず行う

電池電圧が低下したときは、必ず販売店に連絡してください。
電池切れをそのままにしておくと、電池の液もれによる火災・周囲汚損の原因となったり、正常に動作しない恐れがあります。

必ず行う

連動点検・お手入れを行うときは、安定した踏み台を使い、十分注意してください。
転落・転倒・落下によるけがや、他の物品を破損する恐れがあります。

水ぬれ禁止

水につけたり、水をかけたりしないでください。
発火・故障の原因となります。

禁 止

落下させたり、衝撃を与えないでください。
故障の原因となります。

禁 止

強い電界・磁気を発生する機器や無線を利用した機器、および金属製の遮へい物を近くに置かないでください。
電波の到達に影響が出たり、誤動作の原因となります。

無線ユニットの機能について

この無線ユニットは、火災警報時に、複数の火災警報器を鳴動（相互連動）させるための装置です。
警報器に接続することによって、接続した警報器間の通信を無線で行います。
いずれかの警報器が火災を感知し、作動すると、接続したすべての警報器が鳴動します。
最大32台（親機2台・子機30台）まで警報器に接続し、相互連動させることができます。

《お断わり》

- この無線ユニットは、電波を利用しているため、外乱や電波環境の変化により通信が失敗することがあります。
- この無線ユニットは、他の無線機器と組み合わせて使用することはできません。

火災警報連動システム

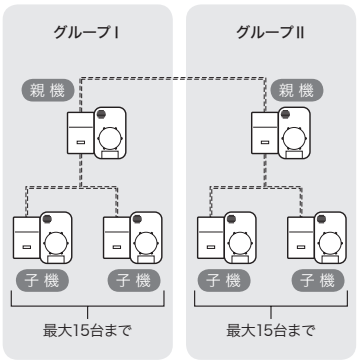

連動点検のしかた

定期的に（1ヶ月に1度）、警報器の連動点検を行ってください。

①無線ユニットに接続されている警報器（いずれか1台）の点検スイッチを3秒以上押す。
警報器が1回鳴動します。
②数秒後、連動接続されたその他のすべての警報器が鳴動することを確認する。
③約1分後、すべての警報が止まり、警報器は監視状態に戻ります。

■警報を早く止めたいとき
警報元の警報器の点検スイッチを再度押すと、すべての警報が停止します。

おねがい

連動点検では大音量の警報音が鳴りますので、事前にご近所の方や住宅管理者へ周知徹底した上で行ってください。

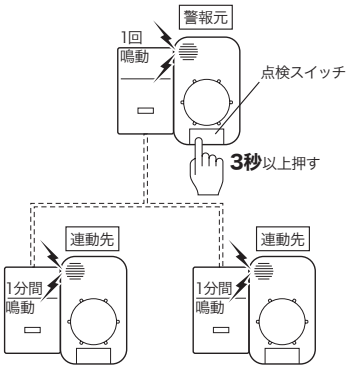

各部のなまえとはたらき

●本体

●ブザー（親機のみ）
故障または電池切れしているときに、小さな音で鳴動します。販売店までご連絡ください。
（例：電池切れ時「ピッ」）

●ランプ（親機のみ青色レンズ）
通常は消灯しています。
故障または電池切れしているときに、点滅します。販売店までご連絡ください。

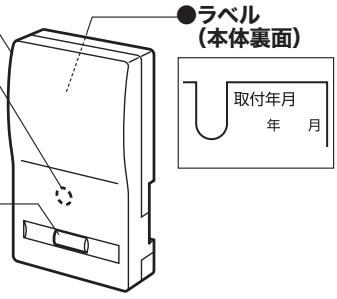

●ラベル（本体裏面）

お手入れのしかた

布を水または石けん水に浸し、よく絞ってから、無線ユニットおよび取付部付近の壁面の汚れをふき取る。

おねがい

●お手入れするときは、無線ユニットの内部に水が入らないように注意してください。

●お手入れするときは、中性洗剤、塩素系漂白剤、ベンジン、シンナー、アルコールは使わないでください。
中性洗剤などを使うと、無線ユニット本体の表面が傷むことがあります。

仕様

項　目	仕　様	
	親　機	子　機
種別	火災警報器用連動無線ユニット	
型式名	CM-102	CM-201
技術基準適合証明および認証	認証機関：TELEC　認証番号は機器本体に記載	
異常お知らせ方式（機器異常検出時）	ランプ（1灯式・緑）	
	ブザー有	ブザー無
無線チャンネル	426MHz帯	
無線通信距離*1	見通し100m程度	
使用温度範囲	0℃～+40℃（結露しないこと）	
電源	リチウム電池　DC3V　（交換不可）	
	2本	1本
電池期待寿命*2	10年（通常使用状態）	
寸法	幅52×高さ100×奥行き22mm	
質量	約90g（電池を含む）	約70g（電池を含む）
付属品	リチウム電池×各1、接続ケーブル×各1、連結板×各1 取扱説明書（保証書付）（本書）×1 取付説明書×1（親子セットCMS-02のみ）、かんたん設置ガイド×1	

*1　使用環境により距離が短くなる場合があります。
*2　使用環境により寿命が短くなる場合があります。

アフターサービスについて

■この無線ユニットは、5年間の無償保証です。
この取扱説明書に書かれている内容を守っていただいた上で、無線ユニットが正しく作動しないことが判明した場合には、無償でお取り替えいたします。
ただし、保証書に記載されている保証の適用除外の項目に該当する場合は、この限りではありません。保証書をご参照ください。

■保証書に取り付け年月および販売店名の記入のないものは、無効となることがあります。
お取り付け時にご確認ください。

■保証書は大切に保管してください。

■アフターサービスについて、ご不明の点がありましたら、販売店にお問い合わせください。

廃棄について

廃棄するときは、本体と電池を分別することができます。
※付属のリチウム電池は、「一次電池」です。
一般の不燃ゴミとして廃棄できますが、廃棄方法は各自治体の指示に従ってください。

〈電池の取り外しかた〉

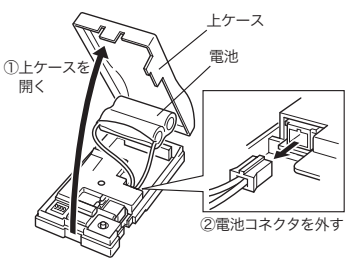

※保証の範囲

保証は機器本体を対象とします。機器本体以外に生じた損害は、本保証書に定められた保証の対象ではありません。

※保証の適用除外

この製品は保証期間内でも次のような場合、交換は有償となります。
(1)使用者の故意または不注意によって生じた故障または損傷。
(2)火災、天災、異常温度、異常雰囲気などの不可抗力による故障または損傷。
(3)取付位置が屋外、高温多湿など著しく不適当な場所に取り付けた場合。
(4)一般家庭以外（例えば業務用など）に使用された場合の故障および損傷。
(5)使用上の誤り、分解、改造されたもの、取付位置の移動、落下、衝撃などによる故障または損傷。
(6)無線ユニットに故障が認められない場合。
(7)本書の提示がない場合、ただし、本書は日本国内のみ有効です。
(8)本書にお取り付け日、販売店名の記入のない場合。

※お願い

(1)本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。
(2)火災警報器用連動無線ユニットは安全を守るためのものですので、お取り付け後10年を過ぎたものは必ず新しいものとお取り替えください。

この保証書はお客様の民法または商法上の権利を制限するためのものではありません。また、本製品についてご不明な場合は、販売店、または製造元にお問い合わせください。

お客さま	ご芳名　　様 〒□□□－□□□□ ご住所 電　話　　（　　）